

Перевод **R4HFZ** (Ютуб-канал «Радио дяди Чарли»: www.youtube.com/R4HFZ)

Часть 1 (Распаковка посылки и разбор): <https://youtu.be/29-nTiYltA>

Часть 2 (Калибровка, навигация по меню, базовые функции): <https://youtu.be/GDkbrUMCgKc>

Продавец на AliExpress: <http://ali.pub/3m9nsl>

Введение :

NanoVNA купленный на AliExpress (<http://ali.pub/3m9nsl>) разработан на основе edy5555 (<https://twitter.com/edy5555>), но были проведены некоторые модификации схемы, добавлены схемы управления аккумулятором и переработана печатная плата. Управляющее программное обеспечение ПК может экспортировать файлы Touchstone (snp), которые могут быть использованы для различных программ для проектирования радиостанций и моделирования. Усовершенствованный частотный алгоритм может использовать нечетное гармоническое расширение si5351 для поддержки частоты измерения до 900 МГц. Металлический экран предназначен для уменьшения внешних помех и повышения точности измерений. Диапазон частот 50-300 МГц прямого выхода si5351 обеспечивает динамику выше 70 дБ. Расширенный диапазон 300М-600МГц обеспечивает более 50 дБ динамики, а диапазон 600М-900М - более 40 дБ динамики. Vector Network Analyzer (VNA) – компактный и портативный. Это автономное устройство с ЖК-дисплеем и аккумулятором.

NanoVNA - это аппаратный проект с открытым исходным кодом, каждый может свободно клонировать и делать что угодно, но если вы решили купить готовое изделие, то остерегайтесь NanoVNA из других источников. В интернете встречаются низкокачественные клоны, которые не являются завершённым проектом.

Вместе с Nano VNA предоставляется 5 версий прошивки (на сетевом диске) со следующими различиями:

nanoVNA_300_ch : 50К-300MHz, 5*7 растровый шрифт, 4 трека (графика)

nanoVNA_900_ch : 50К-900MHz, 5*7 растровый шрифт, 4 трека (графика)
- данная прошивка установлена по умолчанию

nanoVNA_900_aa : 50К-900MHz, 7*13 растровый шрифт, 2 трека (графика)
- базовые функции антенного анализатора

Прошивки 800 МГц лучше работает при более высоких температурах:

nanoVNA_800_ch : 50К-900MHz, 5*7 растровый шрифт, 4 трека (графика)
- рекомендуется для всех параметров

nanoVNA_800_aa : 50К-900MHz, 7*13 растровый шрифт, 2 трека (графика)
- базовые функции антенного анализатора


Перевод **R4HFZ** (Ютуб-канал «Радио дяди Чарли»): www.youtube.com/R4HFZ

Часть 1 (Распаковка посылки и разбор): <https://youtu.be/29-nTiYltA>

Часть 2 (Калибровка, навигация по меню, базовые функции): <https://youtu.be/GDkbrUMCgKc>

Продавец на AliExpress: <http://ali.pub/3m9ns/>

Передняя панель:

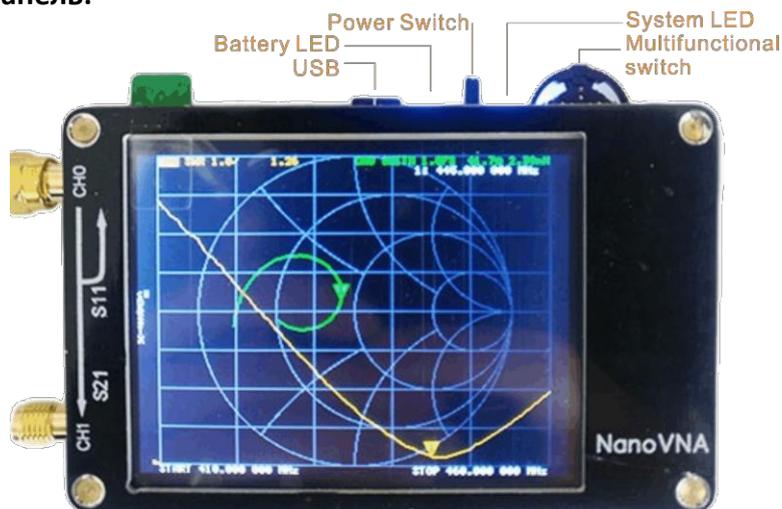


Интерфейс USB используется для подключения к ПК или стандартному зарядному устройству напряжением 5V.

При зарядке аккумулятора мигает светодиодный индикатор заряда аккумулятора, а постоянный индикатор указывает на полную зарядку. При разрядке батареи светодиодный индикатор постоянного света указывает на нормальный заряд, мигание светодиода указывает на низкое напряжение, своевременно подключите зарядное устройство для зарядки.

При выключении устройства переключателем, экран отключится, а светодиод будет гореть ещё 40 секунд.

Светодиод плавно меняет яркость при правильном сканировании. С помощью многофункционального переключателя можно перемещать метку «Point» на графике или выполнять операции меню. Управление происходит также непосредственно с помощью сенсорного экрана.

Основной интерфейс:

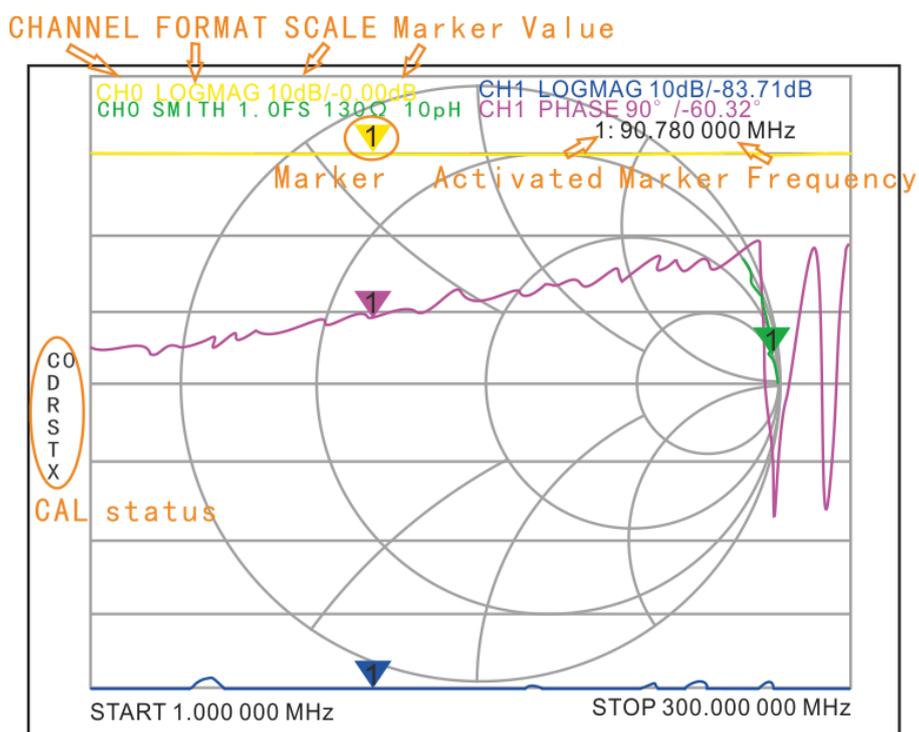

Перевод **R4HFZ** (Ютуб-канал «Радио дяди Чарли»: www.youtube.com/R4HFZ)

Часть 1 (Распаковка посылки и разбор): <https://youtu.be/29-nTiYltA>

Часть 2 (Калибровка, навигация по меню, базовые функции): <https://youtu.be/GDkbrUMCgKc>

Продавец на AliExpress: <http://ali.pub/3m9nsl>

Базовые функции:

1. Установка частотного диапазона (STIMULUS>START/STOP или CENTER/SPAN).
2. Калибровка (CAL)
3. Выбор формата отображения и канала (DISPLAY)
4. Сохранение в память (SAVE)

Формат отображения и выбор канала можно изменить в любое время. В обычном тестовом режиме коснитесь правой области экрана или нажмите многофункциональный переключатель для вызова меню. Коснитесь экрана или поверните многофункциональный переключатель, чтобы выбрать пункт меню.

Начальное состояние NanoVNA (прошивка **nanoVNA_900_ch**)

Диапазон сканирования: 50 кГц ~ 900 МГц

Трек 1: LOGMAG CH0 (отражённая логарифмическая амплитуда)

Трек 2: SMITH CH0 (диаграмма Смита по отражённой волне)

Трек 3: LOGMAG CH1 (сквозная логарифмическая амплитуда)

Трек 4: CH1 stage (сквозная фаза)

Mark 1: Activated

Uncalibrated.

Перед отправкой NanoVNA калибруется и данные сохраняются в память C0 (при включении состояние автоматически загрузится из памяти C0)

Комплект поставки:

Сам прибор NanoVNA (С АКБ емкостью 400mAh)

- кабель USB Type-C x1

- кабель 30cm SMA male to male RG174 RF x2

- комплект калибровочных нагрузок SMA male (OPEN / SHORT /LOAD) x1

- коннектор SMA female to female x1



Перевод **R4HFZ** (Ютуб-канал «Радио дяди Чарли»: www.youtube.com/R4HFZ)

Часть 1 (Распаковка посылки и разбор): <https://youtu.be/29-nTiYltA>

Часть 2 (Калибровка, навигация по меню, базовые функции): <https://youtu.be/GDkbrUMCgKc>

Продавец на AliExpress: <http://ali.pub/3m9nsl>

КАЛИБРОВКА:

Для обеспечения точности измерений перед проведением измерений необходимо выполнить калибровку по радиочастотному излучению (OSLT). Для калибровки потребуются три нагрузки: **OPEN**, **SHORT**, **LOAD**. Калибровочные данные сохраняются в качестве калибровочных данных пользователя. Они могут быть сохранены в состояние 0 и автоматически загружены при следующем включении, а также сохранены в состояние 1-4 и загружены через меню RECALL.



В меню выбираем CAL→CALIBRATE:

- 1) подключаем нагрузку «OPEN»– в меню кликаем OPEN – отключаем нагрузку;
- 2) подключаем нагрузку «SHORT»– в меню кликаем SHORT– отключаем нагрузку;
- 3) подключаем нагрузку «LOAD»– в меню кликаем LOAD – отключаем нагрузку;
Порт CH0 откалиброван. Перед сохранением откалибруем порт CH1
- 4) к CH0 и CH1 ничего не подключено - в меню кликаем ISOLN;
- 5) подключаем кабель 30cm SMA male to male (из комплекта поставки) к CH0 и CH1 - в меню кликаем THRU – отключаем кабель;
- 6) в меню кликаем DONE и выбираем ячейку для сохранения SAVE 0-4.

Пункт 4-5 доступен только если у вас стоит соответствующая прошивка с доступным параметром измерения S21. Применяется данный способ калибровки CH1, т.к. в комплекте только 1 набор калибровочных нагрузок.

Элемент нагрузки OPEN не имеет центрального коннектора и имеет бесконечное сопротивление, SHORT имеет центральный коннектор, замкнутый на корпус и имеет нулевое сопротивление. Стальной элемент LOAD «белого цвета» состоит из двух резисторов по 100 Ом соединённых параллельно - нагрузка 50 Ом.

После завершения калибровки, три калибровочные нагрузки последовательно подключаем к порту CH0 для того, чтобы удостовериться, что калибровка проведена верно. Для этого открываем диаграмму Смита:

- при подключении OPEN кривые должны быть сосредоточены в крайнем правом углу графика;
- при подключении SHORT кривые должны быть сосредоточены в крайнем левом углу графика;
- при подключении LOAD все кривые должны быть сконцентрированы в середине диаграммы Смита;
- подключаем кабель 30cm SMA male to male (из комплекта поставки) к CH0 и CH1 - погрешности-ошибки кривой S21 не должен превышать 0,1 дБ

При обнаружении отклонений калибровочных данных их необходимо откалибровать

Перевод **R4HFZ** (Ютуб-канал «Радио дяди Чарли»: www.youtube.com/R4HFZ)

Часть 1 (Распаковка посылки и разбор): <https://youtu.be/29-nTiYltA>

Часть 2 (Калибровка, навигация по меню, базовые функции): <https://youtu.be/GDkbrUMCgKc>

Продавец на AliExpress: <http://ali.pub/3m9nsl>

заново.

Перевод **R4HFZ** (Ютуб-канал «Радио дяди Чарли»: www.youtube.com/R4HFZ)

Часть 1 (Распаковка посылки и разбор): <https://youtu.be/29-nTiYltA>

Часть 2 (Калибровка, навигация по меню, базовые функции): <https://youtu.be/GDkbrUMCgKc>

Продавец на AliExpress: <http://ali.pub/3m9nsl>

Примечание: Если данные калибровки уже сохранены, сначала нажмите "Сброс", чтобы очистить данные калибровки, а затем откалибровать!

Если калибровка была выполнена, отображается статус CAL. Статус будет скрыт, если после калибровки не было сохранение значений в памяти.

C * - это состояние, в котором применяется несохраненное калибровочное значение (оно исчезает при выключении питания).

Индикация C0, C1, C2, C3, C4 означает, что было применено одно из ранее сохранённых калибровочных значений после завершения калибровки.

Каждый из символов, показанных ниже C0, C1, C2, C3, C4 означает, что применяются следующие условия:

D: Directivity;

R: Reflection Tracking;

S: Source Match;

T: Transmission Tracking;

X: Isolation.

Выбор трассировки дисплея и формата отображения:

В пункте меню DISPLAY→TRACE можно включить или выключить соответствующие графики отображения. Цвет кривой соответствует цвету кривой интерфейса.

А график выбранный последним является активной кривой отслеживания

DISPLAY→ FORMAT (Тип дисплея – отображаемый на дисплее график)

DISPLAY→ SCALE (Масштаб)

DISPLAY→T CHANNEL (порт измерения)

Установка диапазона частот:

Частотный диапазон канала может быть выражен тремя группами параметров:

Start Frequency, Center Frequency and Stop Frequency

При изменении любого из параметров, другие параметры будут отрегулированы автоматически. Вот взаимосвязь между ними:

$$f_{center} = (f_{start} + f_{stop}) / 2$$

$$f_{span} = f_{stop} - f_{start}$$

Установите точку центральной частоты текущего экрана через меню STIMULUS→CENTER и отобразите значения центральной частоты и диапазона развертки, соответственно, слева и справа от нижней части сетки.

В правом нижнем углу экрана "Настройки" щелкните мышью, чтобы извлечь функциональную клавиатуру и ввести значение частоты с помощью функциональной клавиатуры.

Перевод **R4HFZ** (Ютуб-канал «Радио дяди Чарли»: www.youtube.com/R4HFZ)

Часть 1 (Распаковка посылки и разбор): <https://youtu.be/29-nTiYltA>

Часть 2 (Калибровка, навигация по меню, базовые функции): <https://youtu.be/GDkbrUMCgKc>

Продавец на AliExpress: <http://ali.pub/3m9nsl>

Пожалуйста, обратите внимание на следующие моменты:

Начальная и конечная частоты будут изменяться в зависимости от изменения центральной частоты при постоянном диапазоне частот.

В нулевом диапазоне стартовая частота, стоп-частота и центральная частота всегда устанавливаются на одинаковое значение.

Теперь можно использовать порт 0 в качестве источника сигнала для фиксированной выходной амплитуды, но важно отметить, что данная машина использует синхронизатор S5351 в качестве источника сигнала, выходной сигнал квадратный, содержит большую нечетную гармонику.

Установите диапазон частот через меню STIMULUS→SPAN, отобразите значения центральной частоты и диапазона развертки на левой и правой сторонах сетки и нажмите в правом нижнем углу экрана настроек значения, чтобы вывести контекстную клавиатуру и ввести значения частоты с помощью Softkey.

Пожалуйста, обратите внимание на следующие моменты:

Начальная и конечная частоты варьируются в зависимости от диапазона, когда центральная частота постоянна.

Когда диапазон установлен на максимум, анализатор переходит в режим полного диапазона.

В нулевом диапазоне стартовая частота, стоп-частота и центральная частота всегда устанавливаются на одинаковое значение.

Установите пусковую частоту через меню STIMULUS→START и отобразите начальную частоту и конечную частоту на левой и правой стороне сетки, соответственно. Нажмите на нижний правый угол всплывающего экрана настроек, чтобы извлечь функциональную клавиатуру и ввести значение частоты с помощью функциональной клавиатуры.

Пожалуйста, обратите внимание на следующие моменты:

Диапазон и центральная частота варьируются в зависимости от начальной частоты, когда диапазон не достигает минимального значения (параметры варьируются в зависимости от диапазона, см. раздел "Диапазон");

В нулевом диапазоне пусковая частота, стоповая частота и центральная частота всегда одинаковы.

Установите конечную частоту через меню STIMULUS→STOP и отобразите начальную частоту и конечную частоту на левой и правой стороне сетки, соответственно, в правом нижнем углу экрана настроек, нажмите кнопку softkey и введите значение частоты с помощью Softkey. Пожалуйста, обратите внимание на следующие моменты: Диапазон и центральная частота изменяются в зависимости от частоты останова. Изменение диапазона влияет на другие параметры системы. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к разделу "Span".

В нулевом диапазоне пусковая частота, стоповая частота и центральная частота всегда одинаковы.

Перевод **R4HFZ** (Ютуб-канал «Радио дяди Чарли»: www.youtube.com/R4HFZ)

Часть 1 (Распаковка посылки и разбор): <https://youtu.be/29-nTiYltA>

Часть 2 (Калибровка, навигация по меню, базовые функции): <https://youtu.be/GDkbrUMCgKc>

Продавец на AliExpress: <http://ali.pub/3m9nsl>

Menu items:

DISPLAY

○ TRACE

- 0
- 1
- 2
- 3

○ FORMAT

- LOGMAG
- PHASE
- DELAY (Not implemented, computer software provides Group delay functionality)
- SMITH
- SWR
- MORE
 - POLAR
 - LINEAR

○ SCALE

- SCALE/DIV
- REFERENCE POSITION
- ELECTRICAL DELAY

○ CHANNEL

- CH0 REFLECT
- CH1 THROUGH

● MARKER

○ SELECT

- 1
- 2
- 3
- 4

○ MARKER→START

○ MARKER→STOP

○ MARKER→CENTER

○ MARKER→SPAN (Not implemented,)

● STIMULUS

○ STAR

○ STOP

○ CENTER

Перевод **R4HFZ** (Ютуб-канал «Радио дяди Чарли»: www.youtube.com/R4HFZ)

Часть 1 (Распаковка посылки и разбор): <https://youtu.be/29-nTiTyltA>

Часть 2 (Калибровка, навигация по меню, базовые функции): <https://youtu.be/GDkbrUMCgKc>

Продавец на AliExpress: <http://ali.pub/3m9nsl>

- SPAN
- CW FREQ
- CAL
 - CALIBRATE
 - OPEN
 - SHORT
 - LOAD
 - ISOLN
 - THRU
 - DONE
 - SAVE
 - RESET
 - CORRECTION
- RECALL/SAVE
 - 0 (Default)
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
- CLOSE

Базовые параметры:

- Габариты: 54mm x 85.5mm x 11mm (без коннекторов и выключателя)
- Частота измерения: 50KHz -900MHz
- RF выход: -13dbm (maximum -9dbm)
- Диапазон измерений: 70dB (50kHz-300MHz), 50dB (300M-600MHz), 40dB (600M-900MHz));
- Port SWR: < 1.1
- Дисплей размеры: 2.8 дюйма TFT (320 x240)
- USB интерфейс: USB type-C communication mode: CDC (serial)
- Питание: USB 5V 120mA, встроенный аккумулятор - 400mAh, максимальный зарядный ток 0.8A
- Количество точек сканирования: 101 (фиксировано)
- Отображение графиков: 4, Отображение маркеров: 4, Количество сохранённых настроек: 5
- Допуск по частоте: <2.5ppm
- Стабильность частоты: <0.5ppm


Перевод **R4HFZ** (Ютуб-канал «Радио дяди Чарли»: www.youtube.com/R4HFZ)

Часть 1 (Распаковка посылки и разбор): <https://youtu.be/29-nTiYltA>

Часть 2 (Калибровка, навигация по меню, базовые функции): <https://youtu.be/GDkbrUMCgKc>

Продавец на AliExpress: <http://ali.pub/3m9nsl>

NanoVNA Menu Structure Map

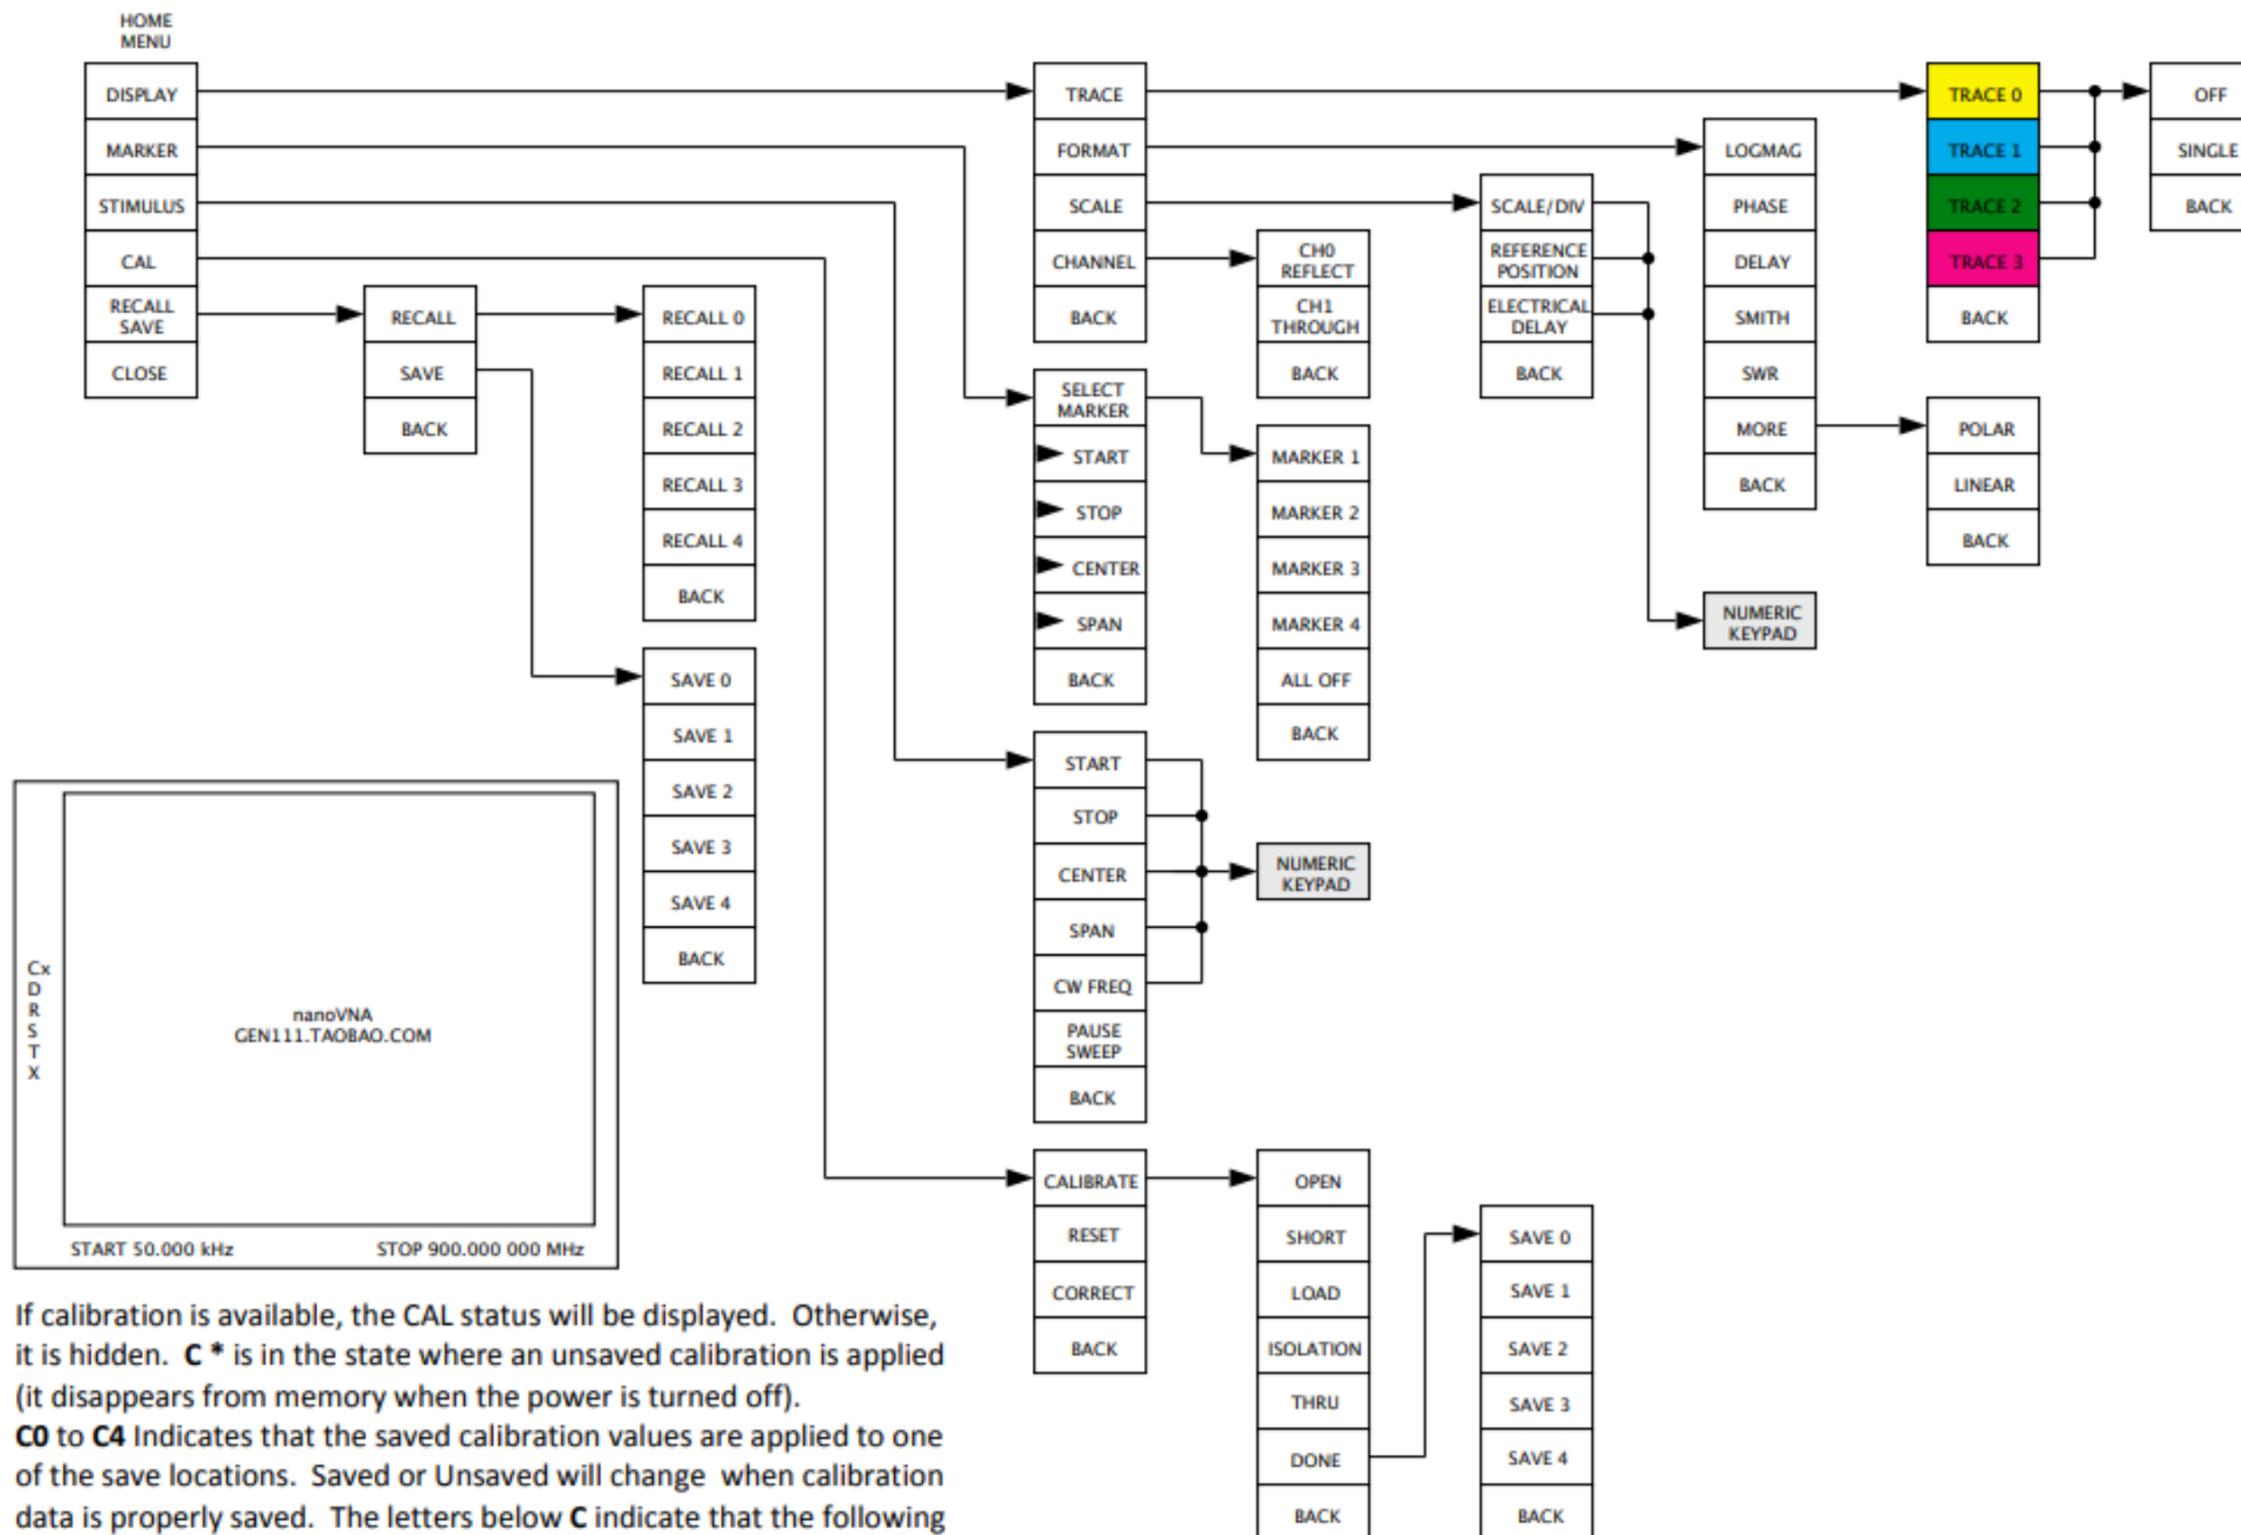

If calibration is available, the CAL status will be displayed. Otherwise, it is hidden. **C*** is in the state where an unsaved calibration is applied (it disappears from memory when the power is turned off). **C0** to **C4** indicates that the saved calibration values are applied to one of the save locations. Saved or Unsaved will change when calibration data is properly saved. The letters below **C** indicate that the following error terms have been applied. **D**: Directivity, **R**: Reflection Tracking, **S**: Source Match, **T**: Transmission Tracking and **X**: Isolation